


Sede legale:  
via Cernaia 9 10121 Torino  
Stabilimento e sede operativa:  
Strada del Portone, 131/d  
10095 Grugliasco (TO)  
Tel. +39 011 781249  
Fax +39 011 781145


## Istruzioni al primo Avvio di Leancad

In questo capitolo si illustreranno le istruzioni di accesso al network per l'utilizzo di LeanCad di ALLMAG.


- 1) Effettuare l'accesso al programma e fare click sul tasto "Network" dalla barra degli strumenti"



- 2) Si aprirà la seguente schermata, compilare i campi contrassegnati con email e password

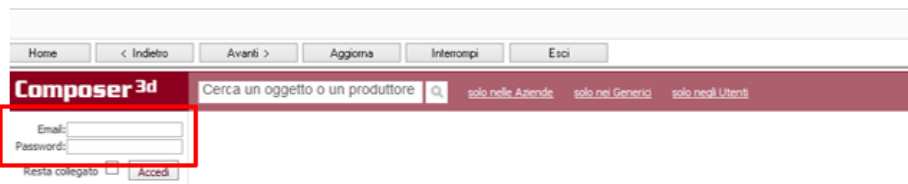

- 3) Spuntare la casella "Resta collegato"

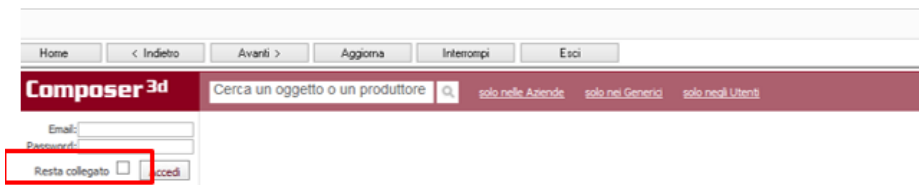

- 4) Fare click su tasto **Accedi** e attendere il caricamento delle impostazioni della schermata di "Allmag Leancad"

